


RAVAK®




X000000166




CZ	POSTRANNÍ SKŘÍŇKA VYSOKÁ	NÁVOD NA MONTÁŽ
DE	HOCHSCHRANK	MONTAGEANLEITUNG
HU	OLDALSÓ SZEKRÉNY, MAGAS	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
GB	SIDE CABINET, TALL	INSTALLATION INSTRUCTION
PL	SZAFKA BOCZNA WYSOKA	INSTRUKCJA MONTAŻU
RU	ВЫСОКИЙ БОКОВОЙ ШКАФЧИК	ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
SK	POSTRANNÁ SKRINKA VYSOKÁ	NÁVOD PRE MONTÁŽ
UA	ШАФКА БОКОВА ВИСОКА	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

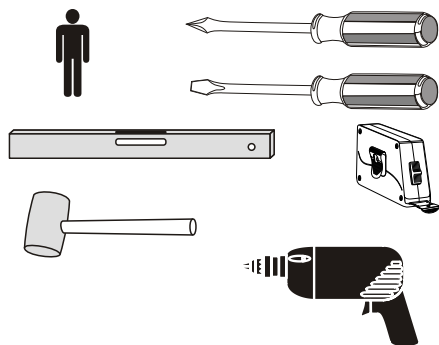

2

CZ/SK let záruky
DE jahre garantie
GB years of guarantee
HU év garancia
PL lata gwarancji
RUS лет гарантии
UA рокив гарантії

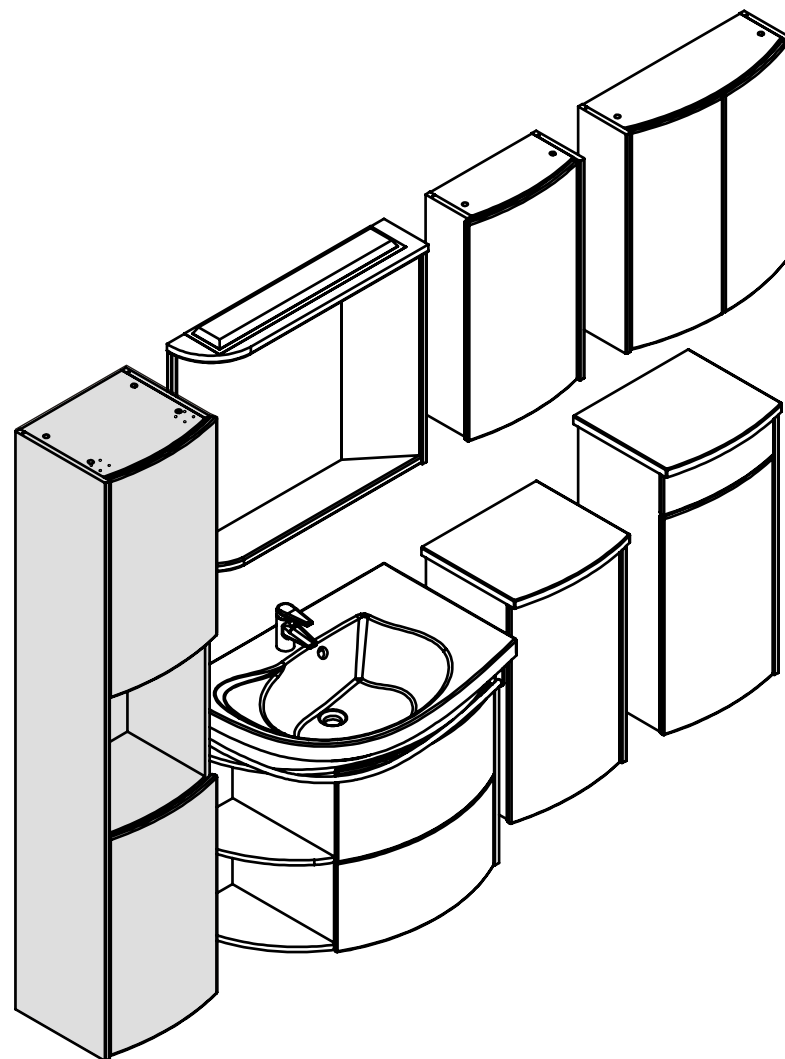

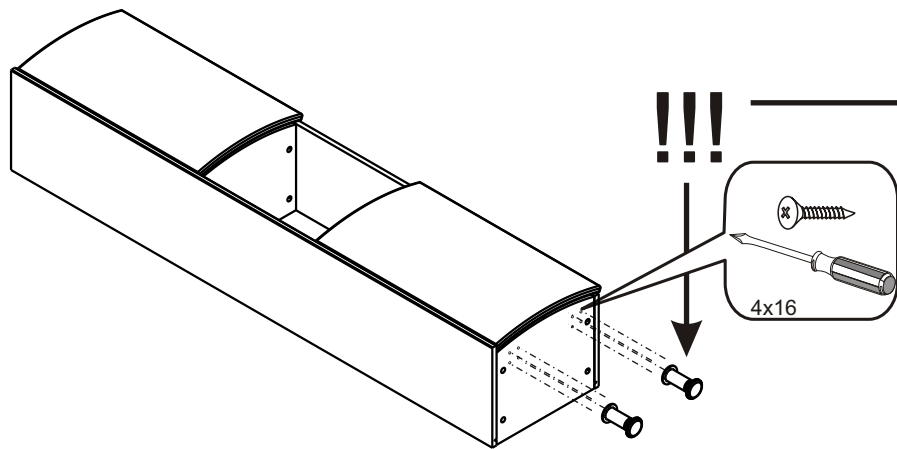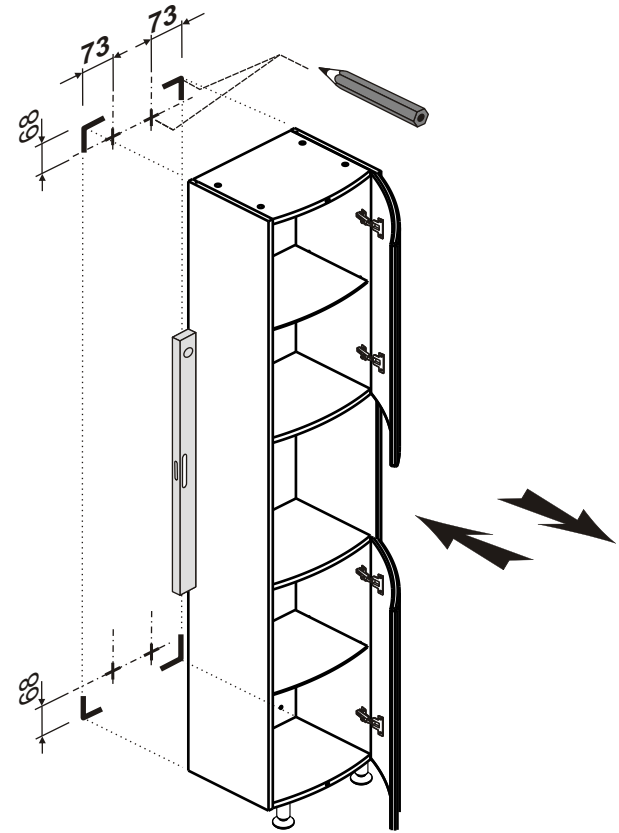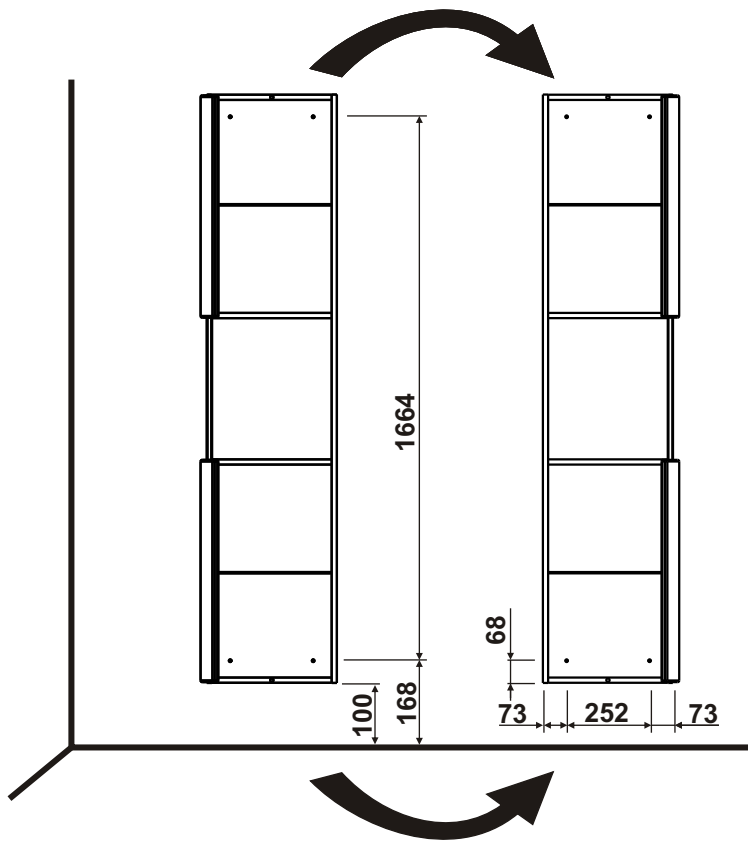

Option - leg assembly.

X000000170

