

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

■ КАК ПОДБИРАТЬ КРОНШТЕЙНЫ И ВЕРХНИЕ ДУШИ OMNIRES

ВЕРХНИЕ ДУШИ КРОНШТЕЙНЫ	РАЗМЕР ≤30СМ: WG120, WG125, WG220, WG225, WG330, WG425, WG620, WGU120, WGU125, WGU220, WGU225, WGU130, WGU230, WGU220/K, WGU225/K, WGA125, WGA225, WGR125, WGR225, WGХ220, WGХ225, WGUA220, WGP120, ARMANCE WG	WYMIAR ≥ 30 CM: WG130, WG140, WG230, WG240, WGU140, WGU150, WGU240, WGU250, WGU340
НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ: RA01, RA01/K X, RA04, RA05, RA06, RA11, RA12, RA13, RA15		
УСИЛЕННЫЕ НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ: RA02 X, RA14 X		
ПОТОЛОЧНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ: RS23, RS22, RS21, RS31		

 Эти рекомендации сделаны с учетом веса душевой лейки (для тяжелых душевых насадок, более чем 30 см в диаметре или в длину / ширину рекомендуется использовать усиленные кронштейны).


 При выборе верхнего душа и кронштейна, следует также учитывать форму душевой лейки и поперечное сечение кронштейна (круглое или квадратное).



Тяжелые верхние души маркированы этим символом.

■ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

высота установки отдельных элементов от уровня дна душевого поддона	рост пользователей	160	170	180	190	205	230 cm
	см						
верхний душ	200	200	210	220	230		205 cm
боковая форсунка	130	140	150	160	175		190 cm
смеситель скрытого монтажа	115	120	125	130	135		180 cm
боковая форсунка	95	105	115	125	135		170 cm
боковая форсунка	60	70	80	90	95		160 cm
излив для ванны	25	25	30	30	35		

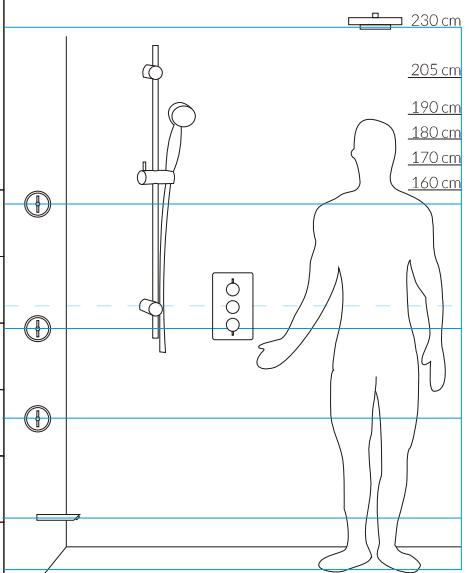

 В случае применения больше, чем трех форсунок по вертикали, самую верхнюю и самую нижнюю форсунку следует установить на высоте, указанной в таблице, а остальные форсунки следует разместить симметрично между самой верхней и самой нижней форсункой