



Душевой угол


RV-202/202B

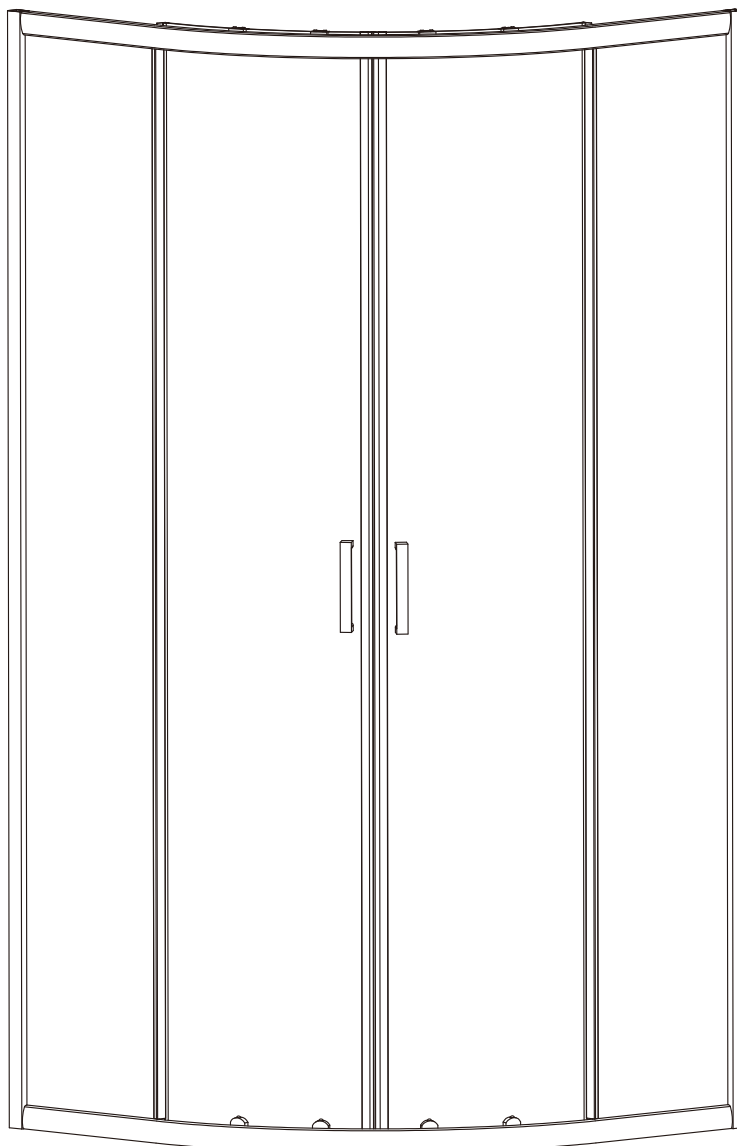

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

 Перед установкой поддон для душа должен быть выставлен по уровню и полностью герметичным к плитке.

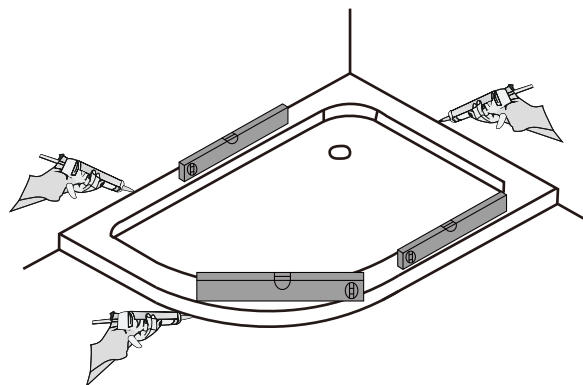


Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

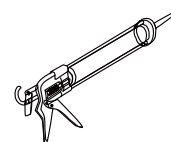

Силикон



Рулетка



Молоток




Уровень




















Дрель


Общий вид душевого угла

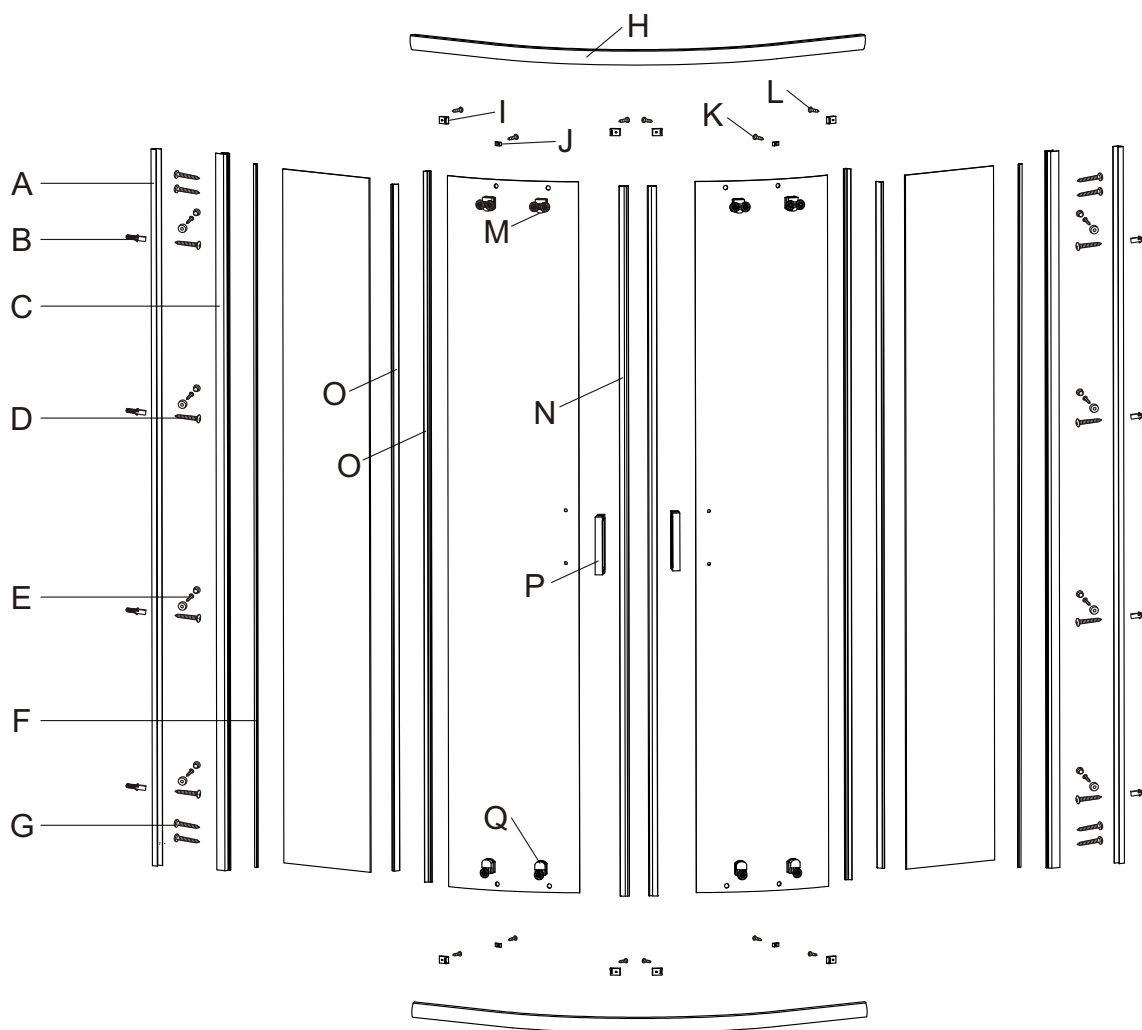





Комплектующие

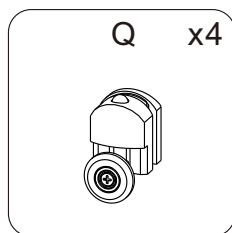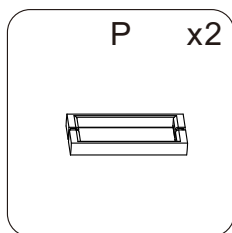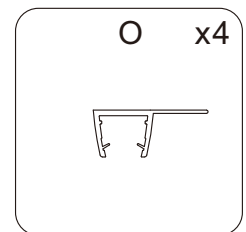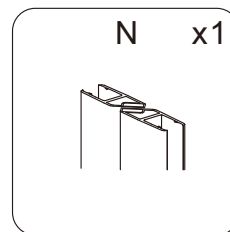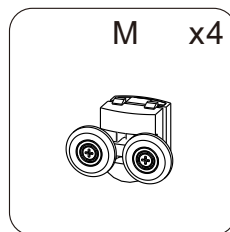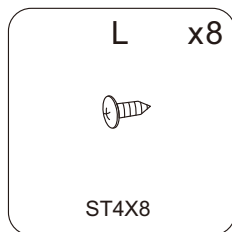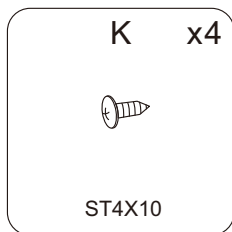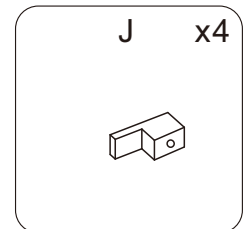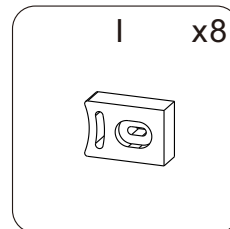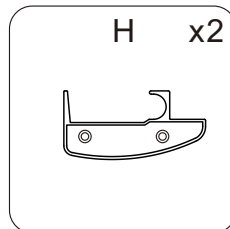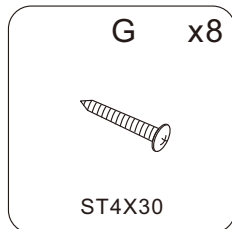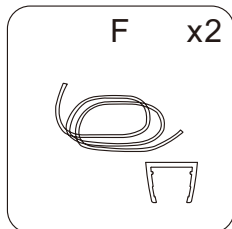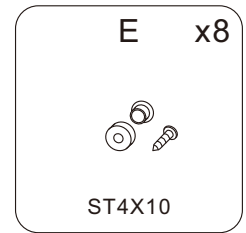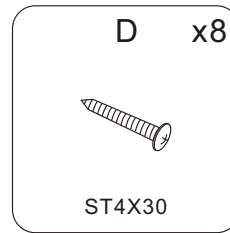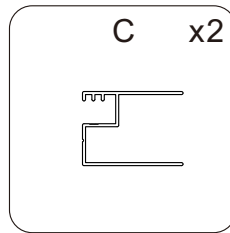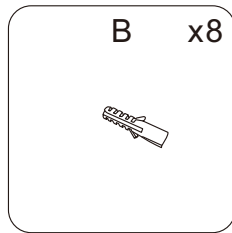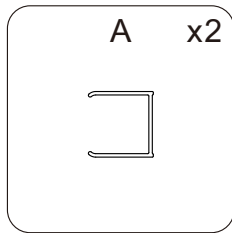




шаг 1

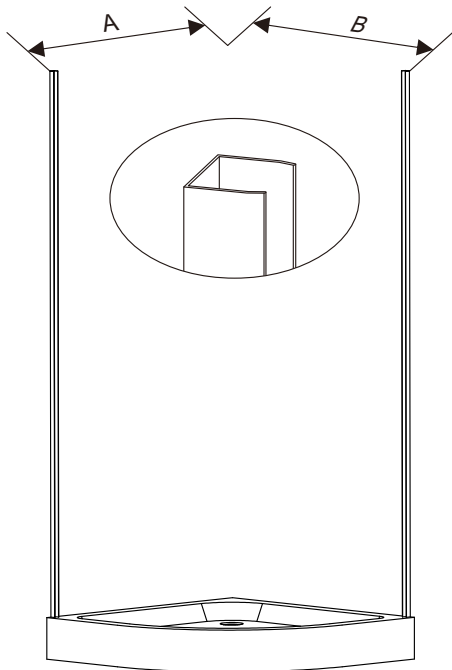


Артикул	Монтажный размер, мм
RV202/202B-80-01-C6	780-790X780-790
RV202/202B-90-01-C6	880-890X880-890

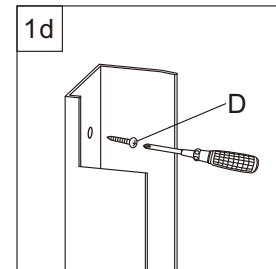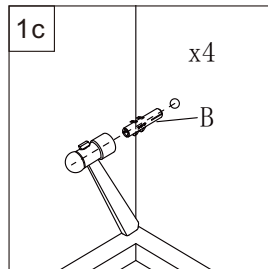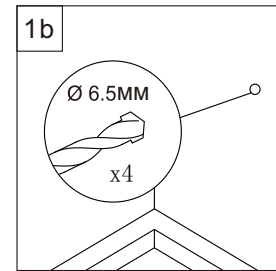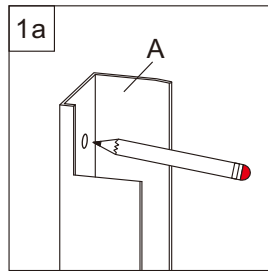





шаг 2

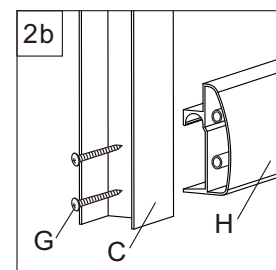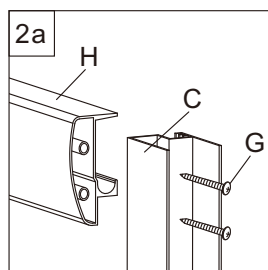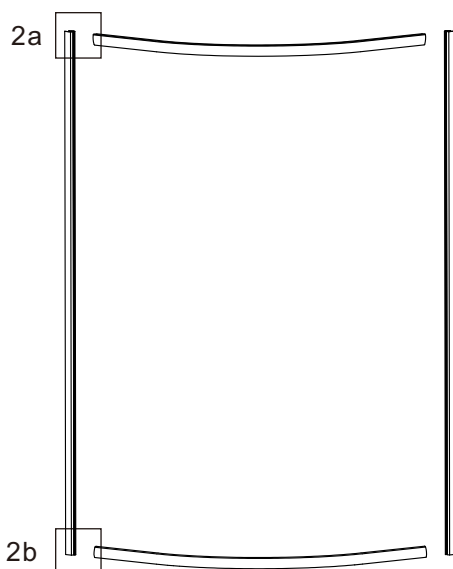






шаг 3

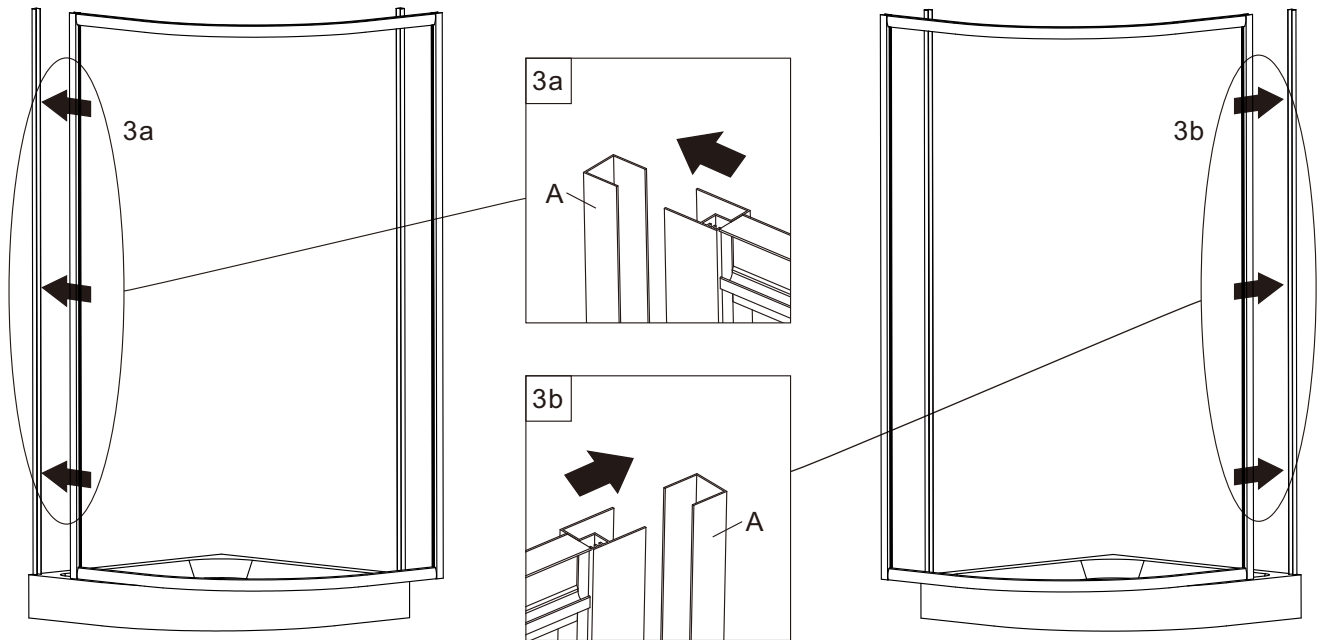





шаг 4

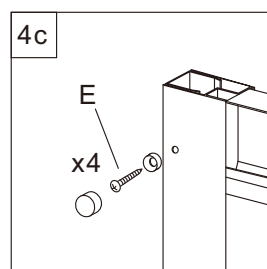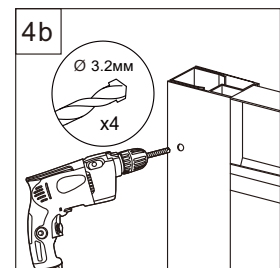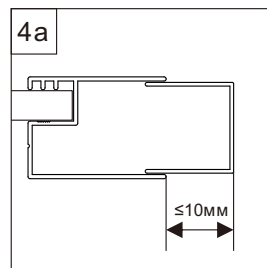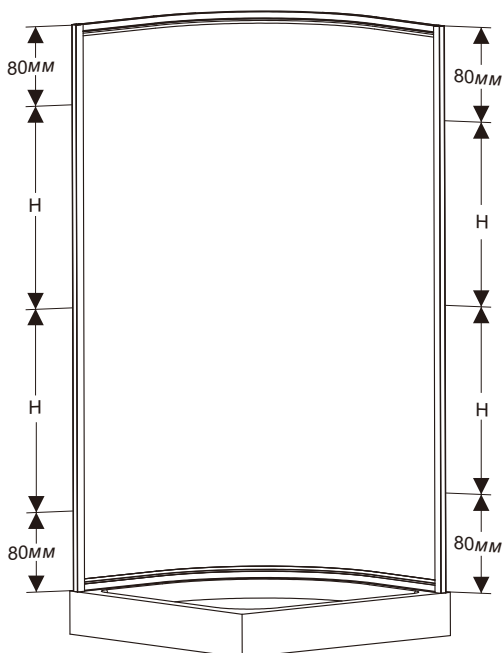






шаг 5

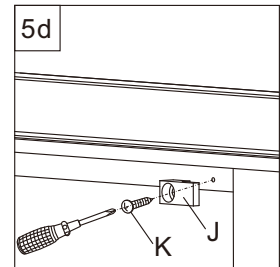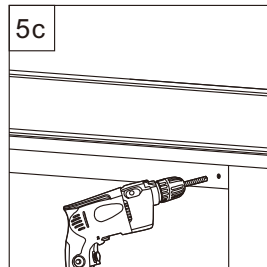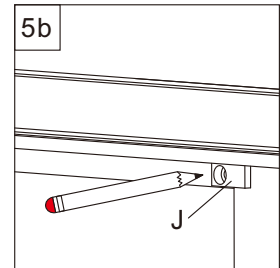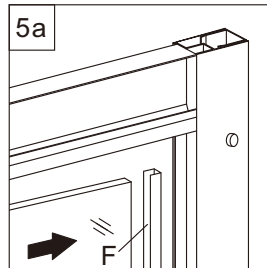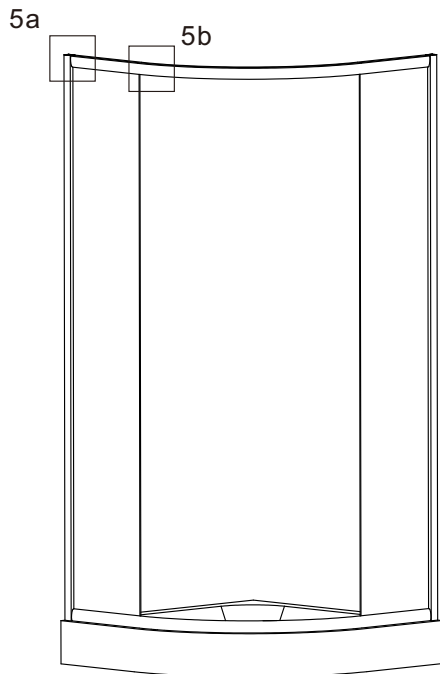







шаг 6

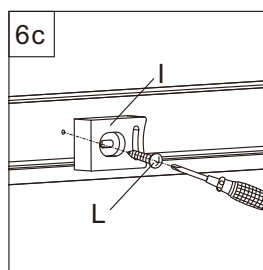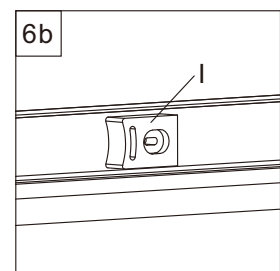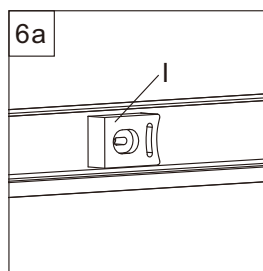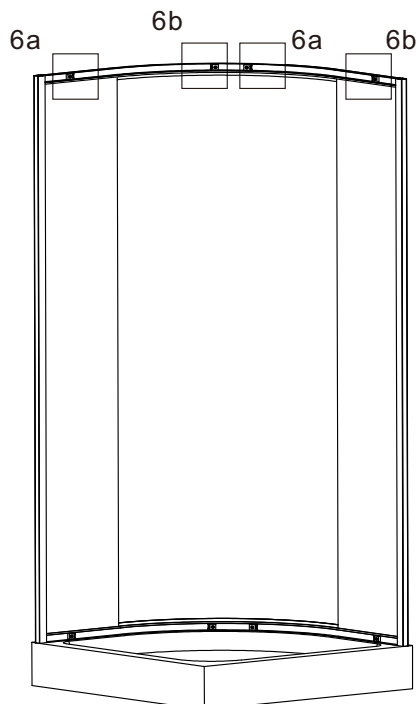






шаг 7

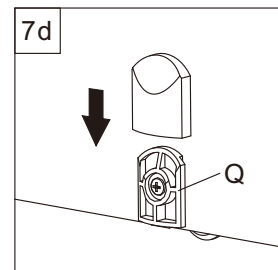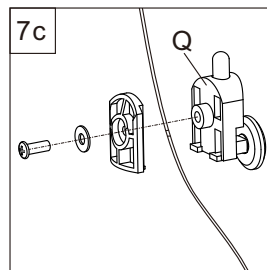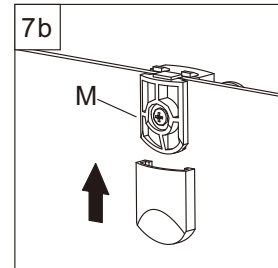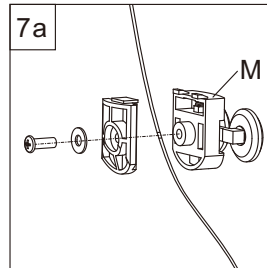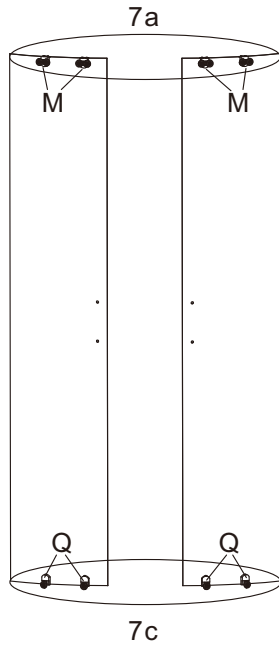








шаг 8

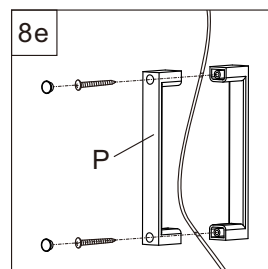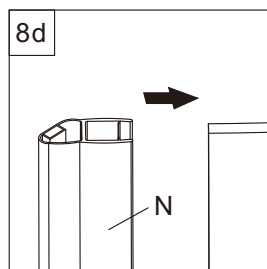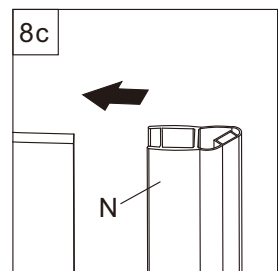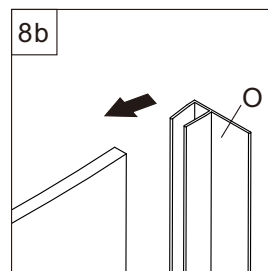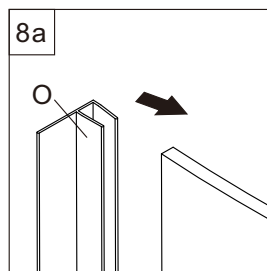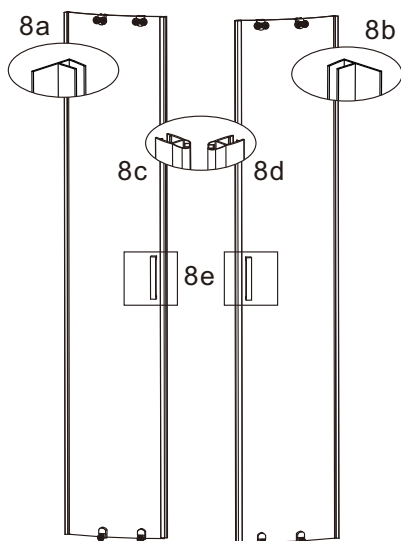


шаг 9

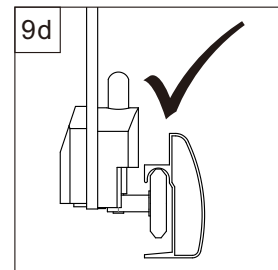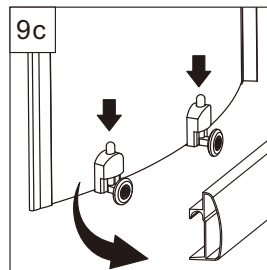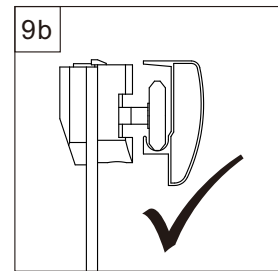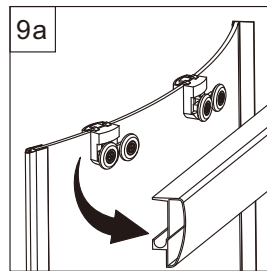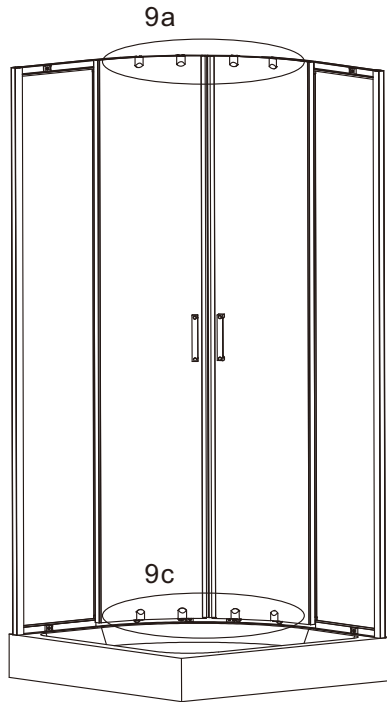

шаг 10

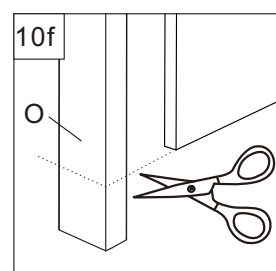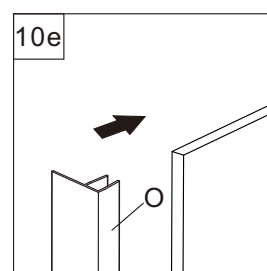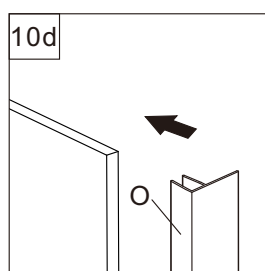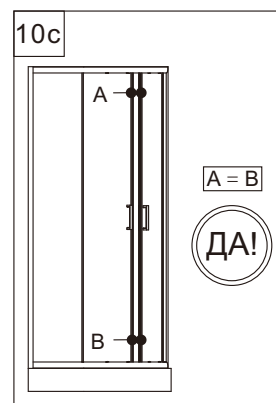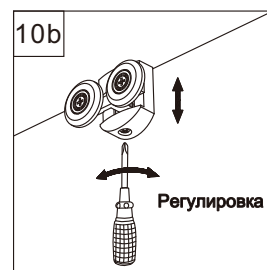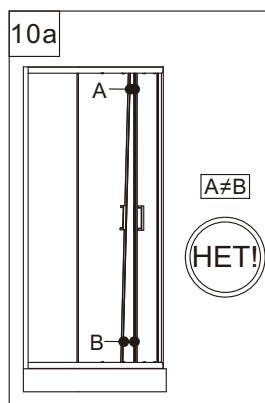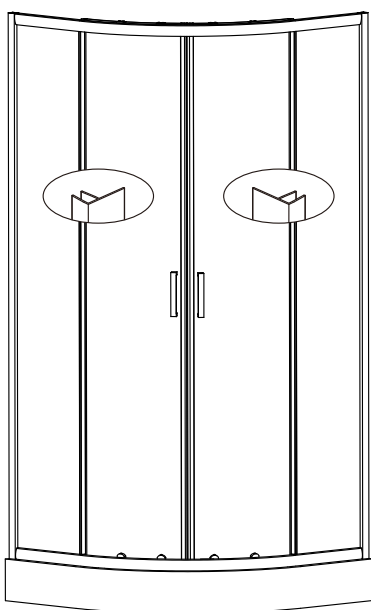

шаг 11

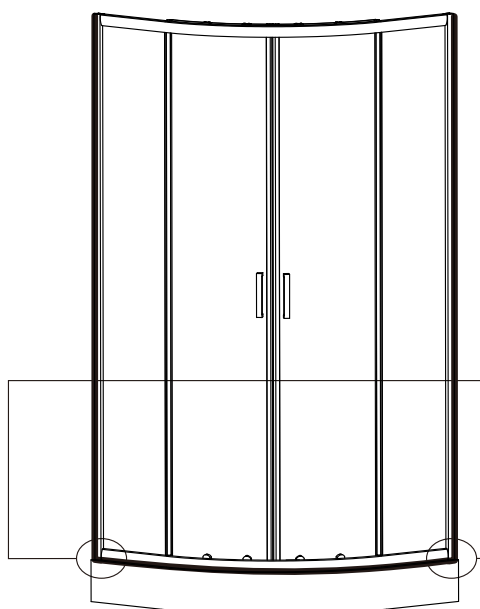

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

