



Душевой угол


RV-35/35B

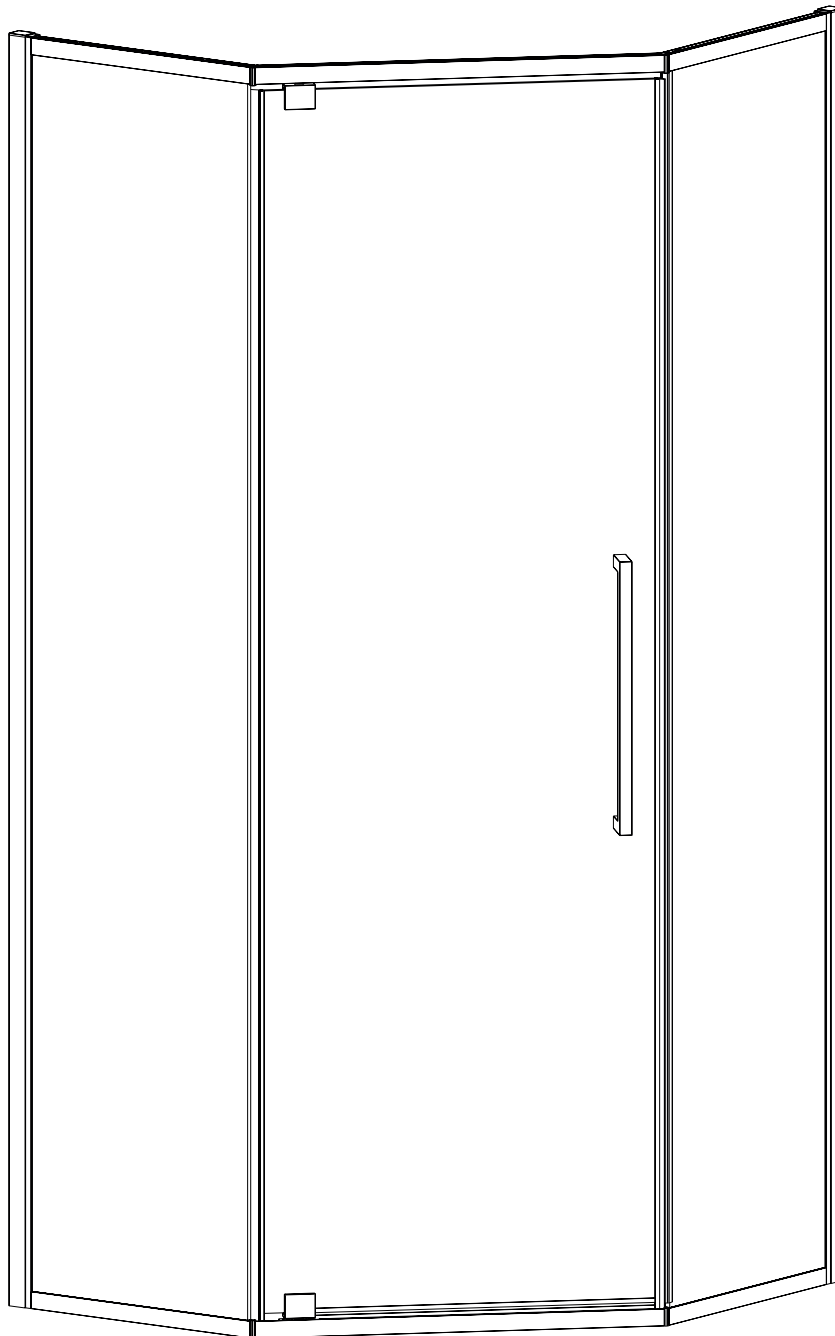

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой


 Перед установкой поддон для душа должен быть выставлен по уровню и полностью герметичным к плитке.

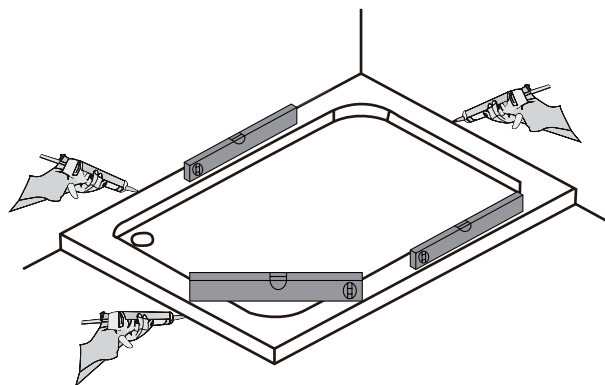

Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

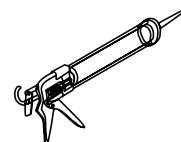

Силикон




Рулетка



Молоток




Уровень




Дрель

Данная модель с универсальной установкой открывания двери

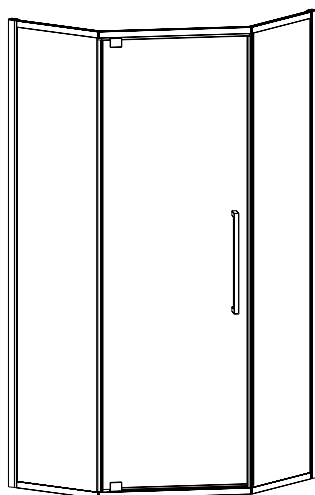


Левая ориентация



















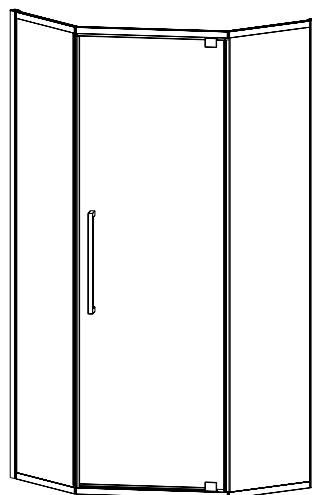


Правая ориентация


Общий вид душевого угла

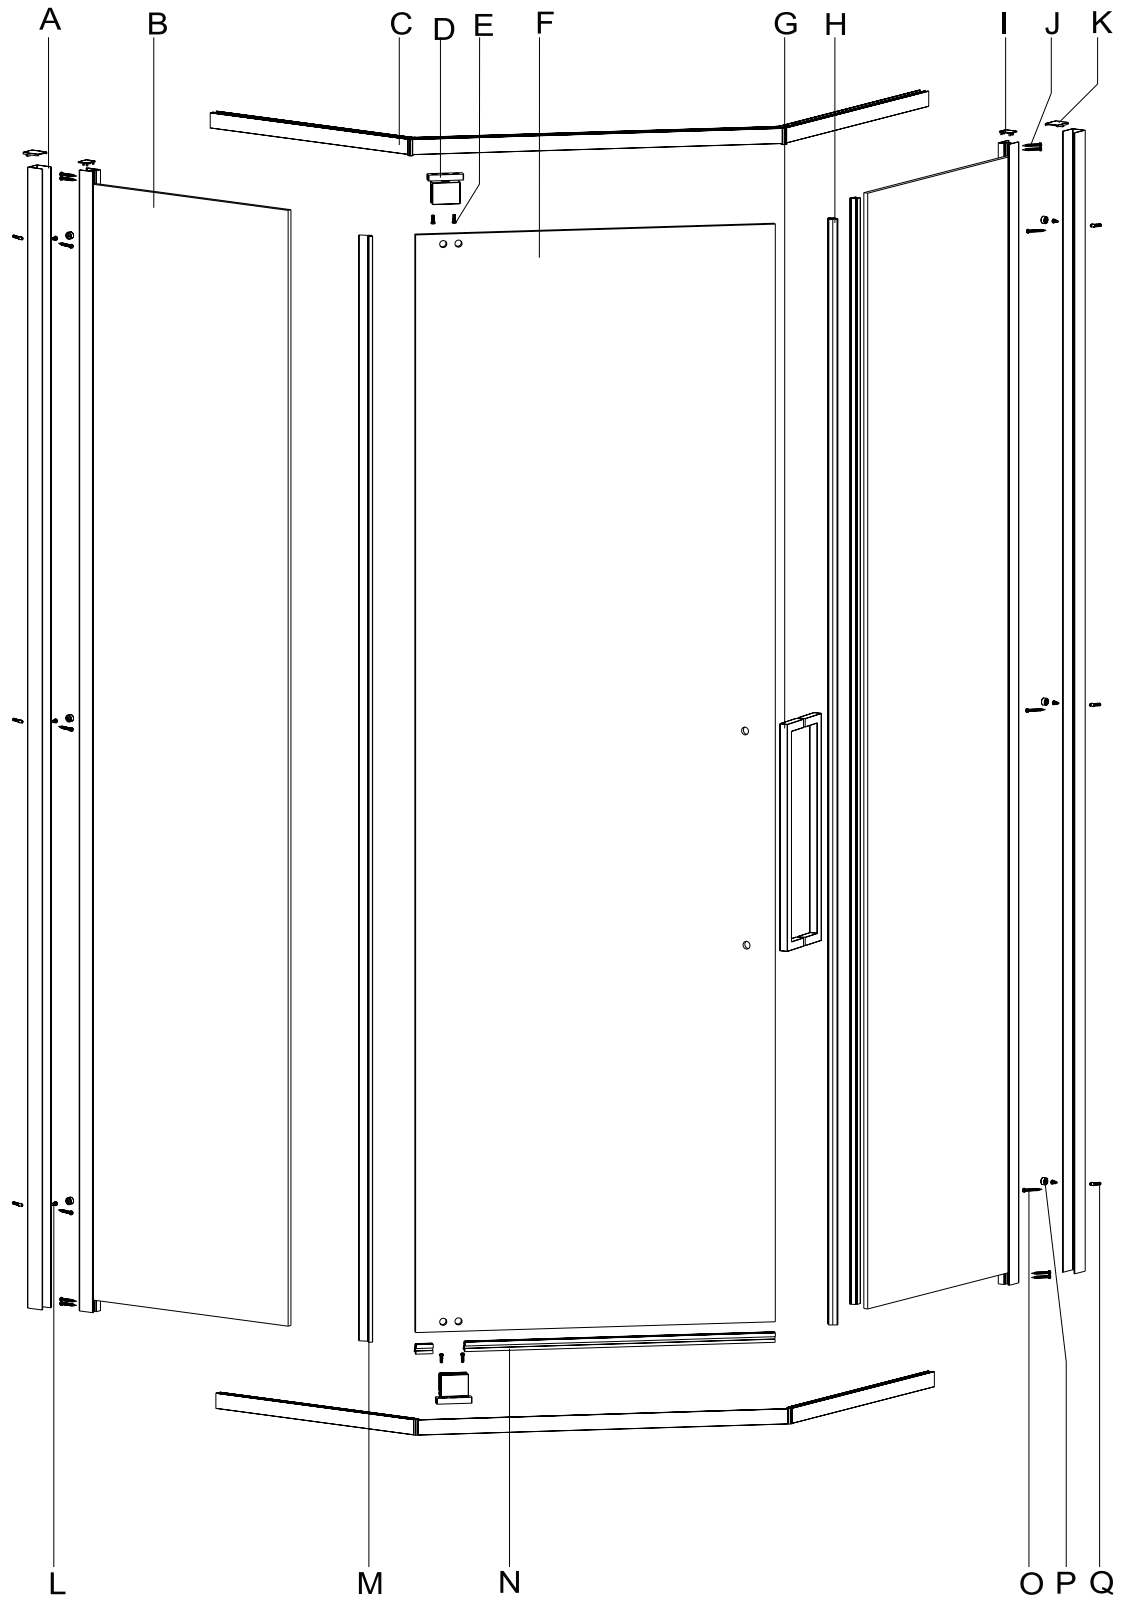



Перечень деталей

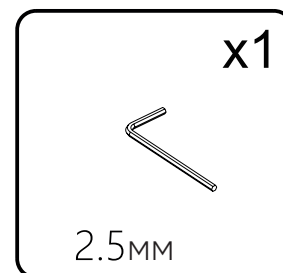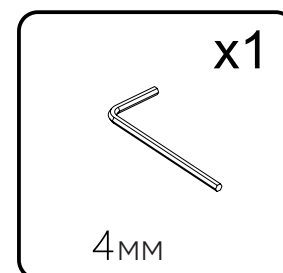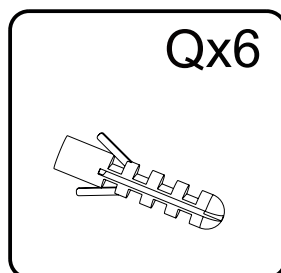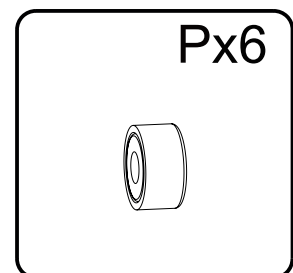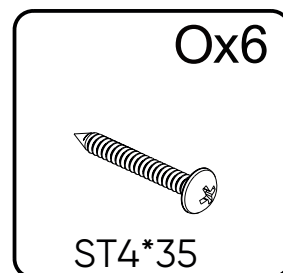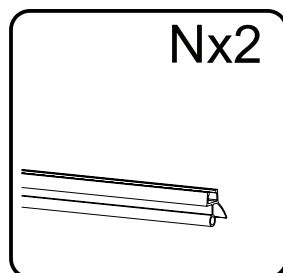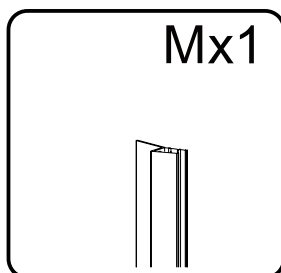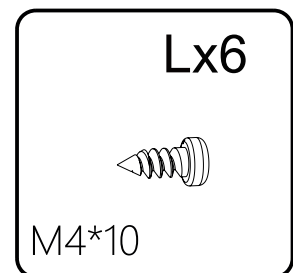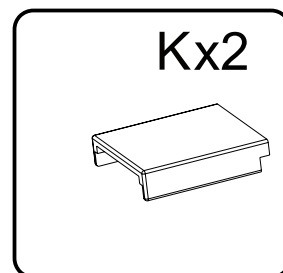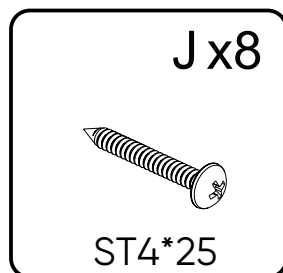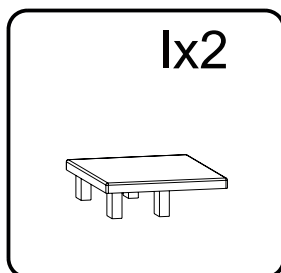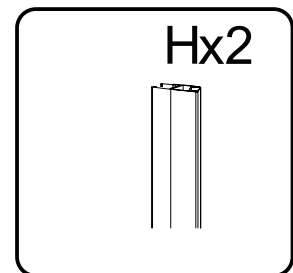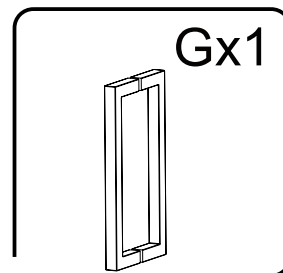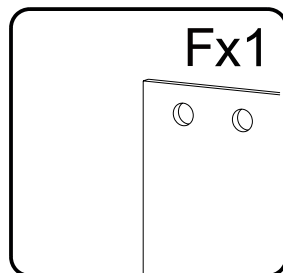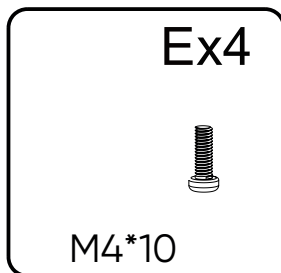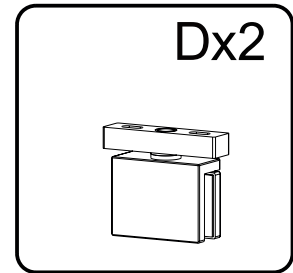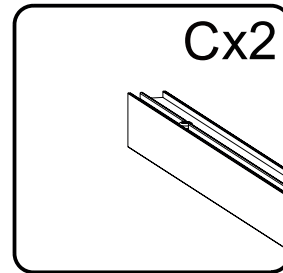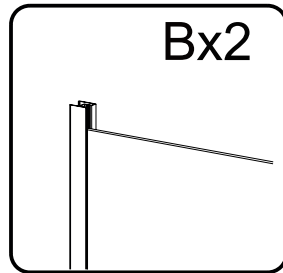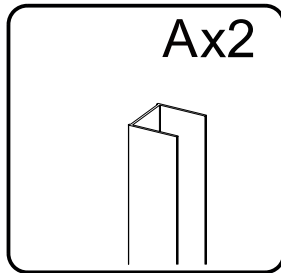





шаг 1

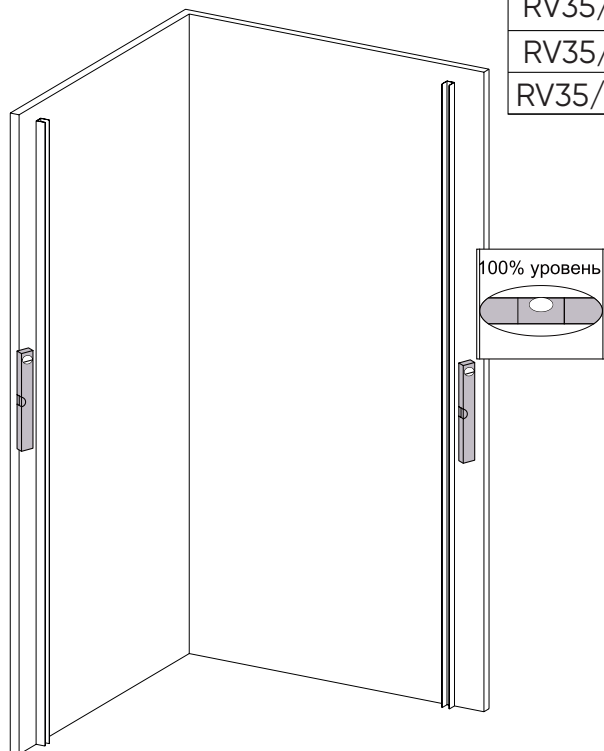



Артикул	Монтажный размер, мм
RV35/35B-80-01-C7	785-800x785-800
RV35/35B-90-01-C7	785-800x785-800
RV35/35B-100-01-C7	785-800x785-800

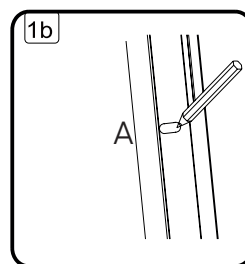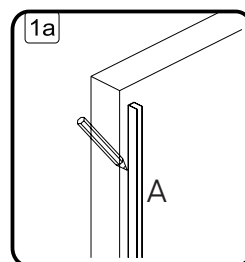



шаг 2

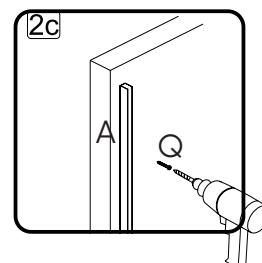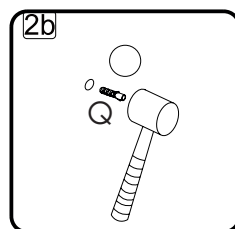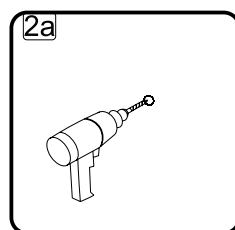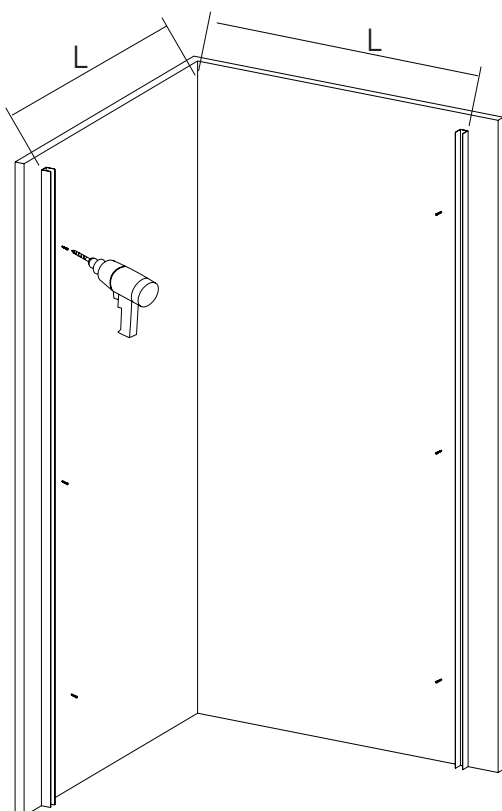








шаг 3

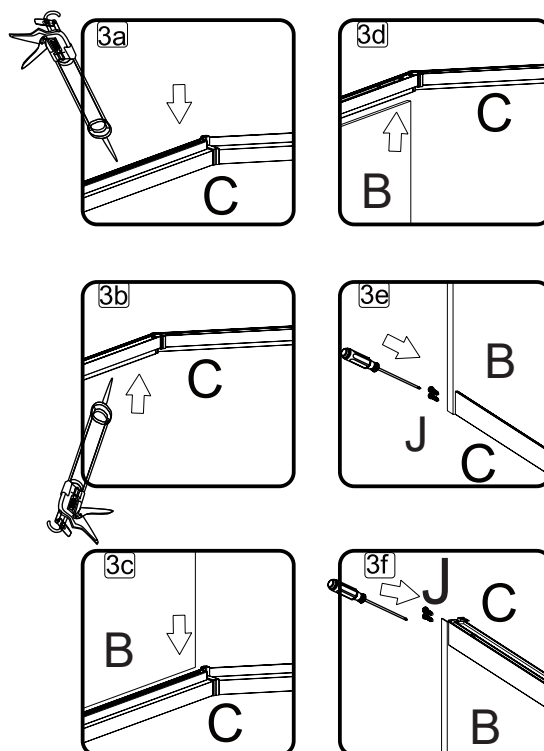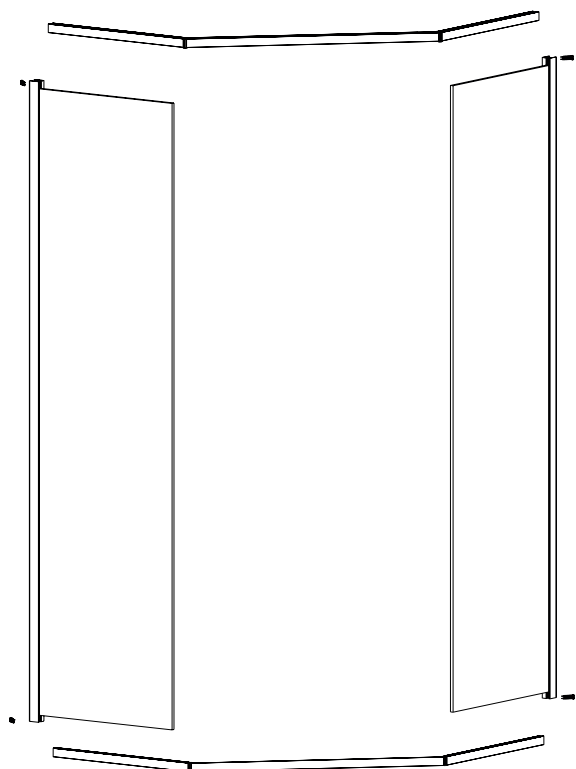









шаг 4

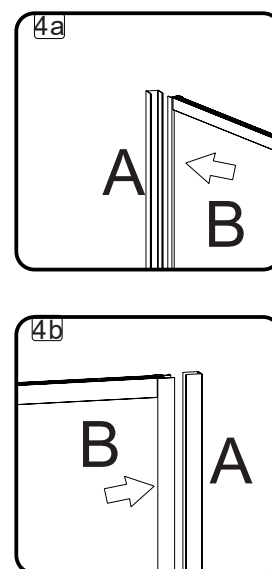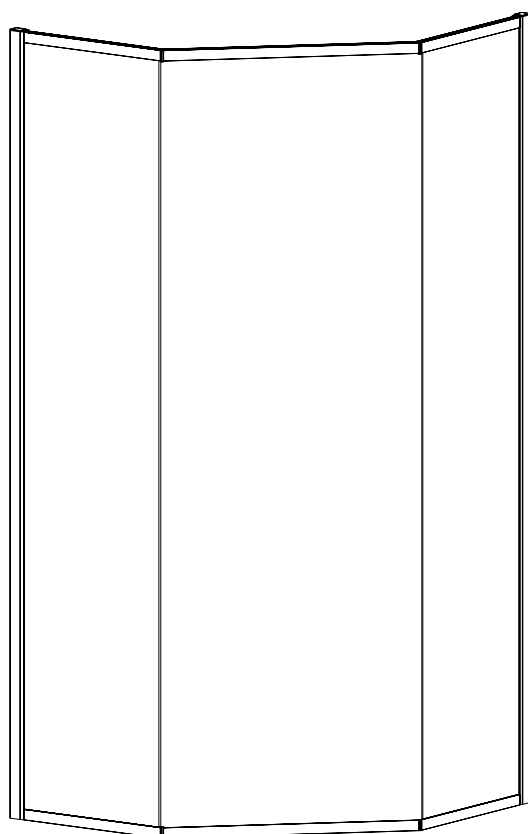

шаг 5

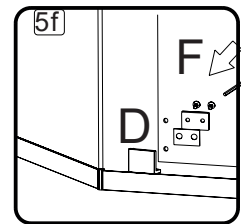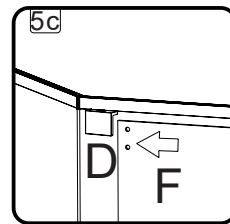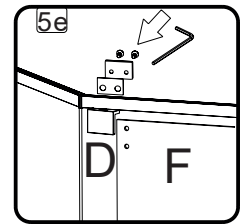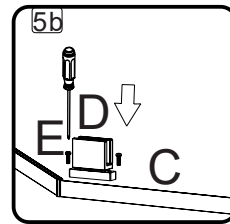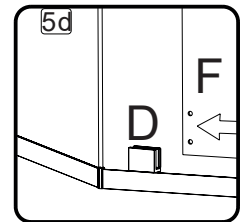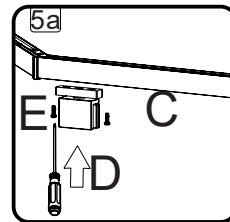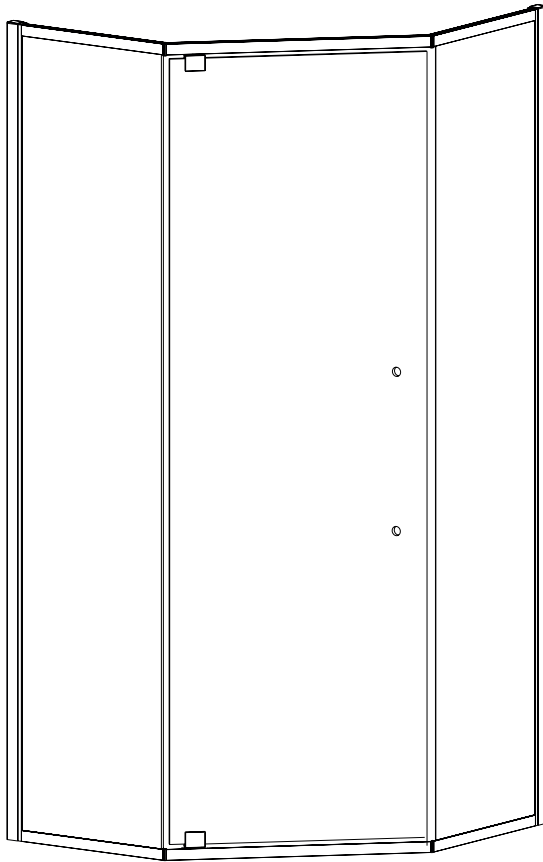

шаг 6

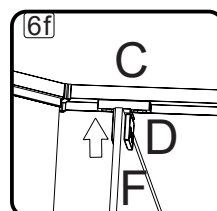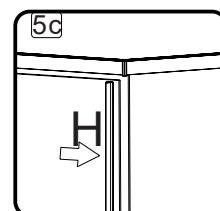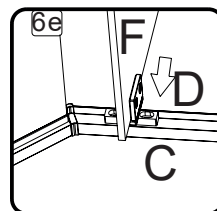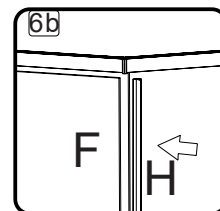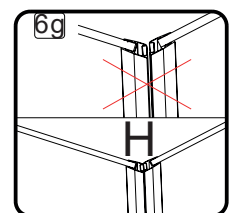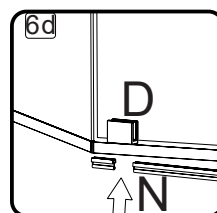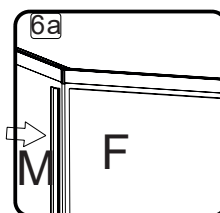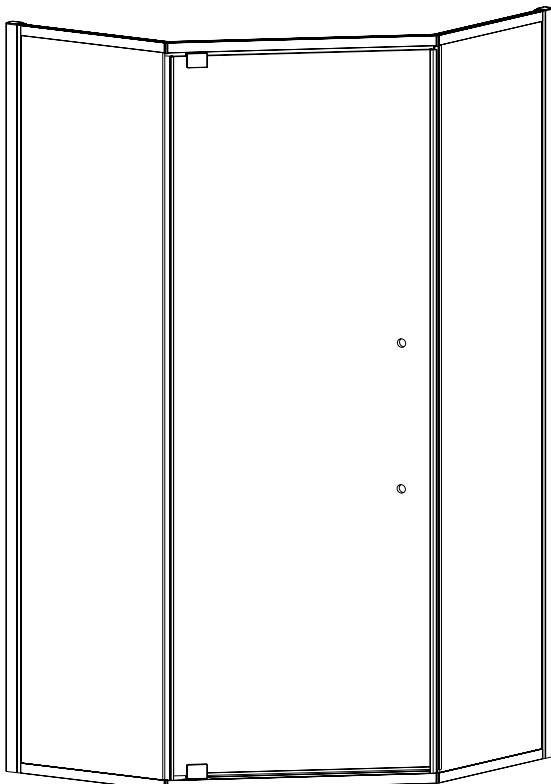

шаг 5

